
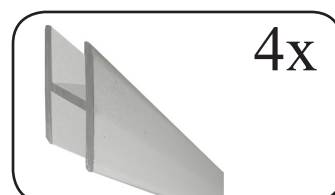
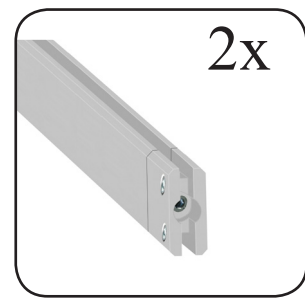
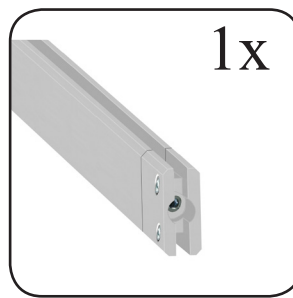
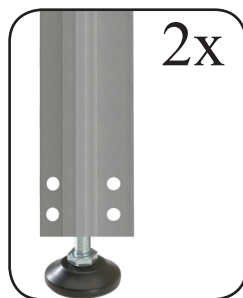
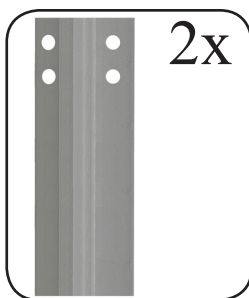



Aufbauanleitung zu Grundmodul Z100

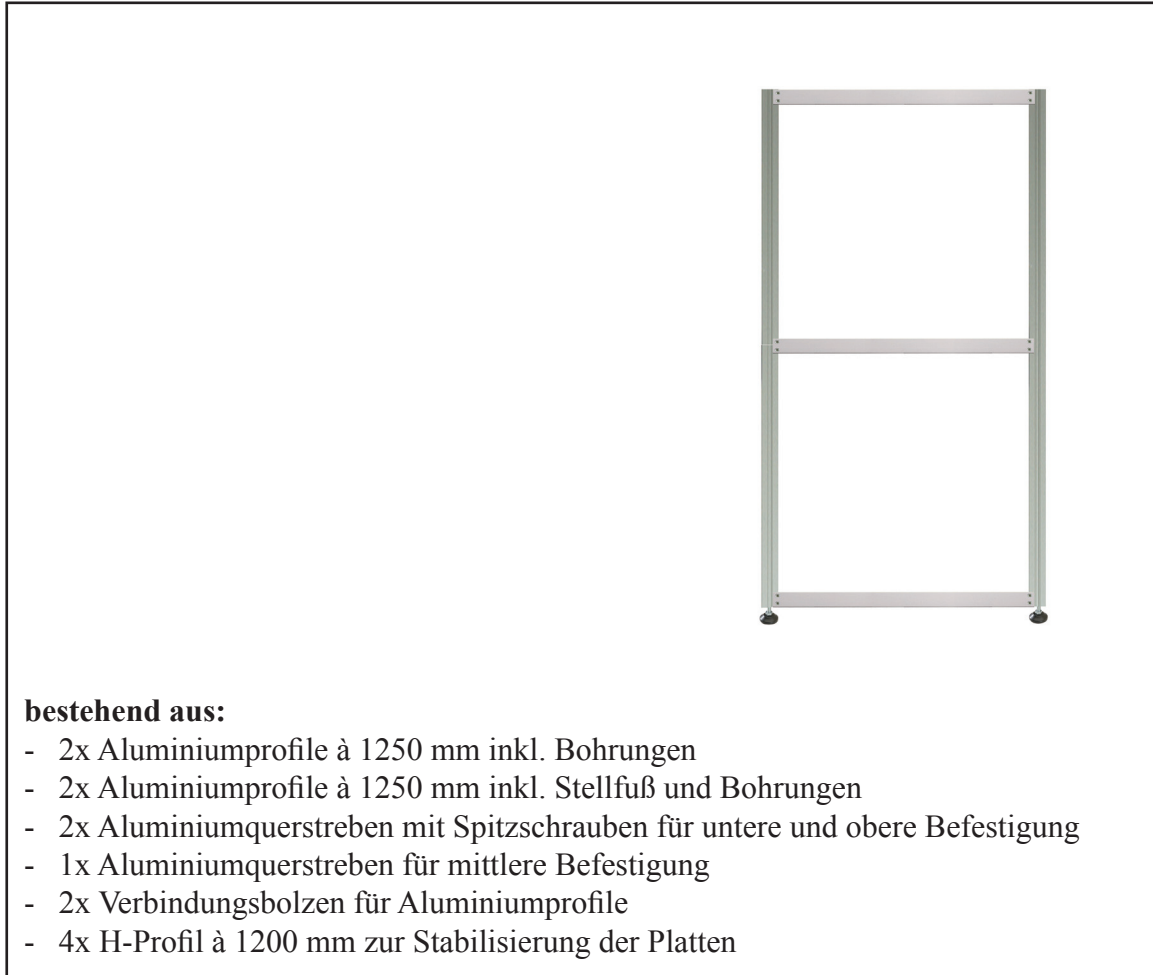

Wichtig beim Aufbau

Bei allen Profilen die Bohrungen haben müssen Spitzschrauben verwendet werden.


1. Zuerst die untere Querstrebe mit Spitzschrauben montieren und danach die Verlängerungsbolzen in die Aluminiumprofile einlassen.

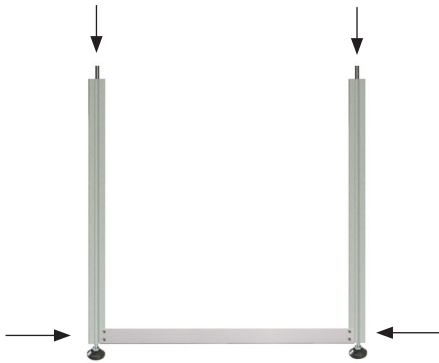

2. Danach die mittlere Querstrebe montieren.



3. Jetzt können die oberen Aluminiumprofile über die Verlängerungsbolzen geschoben werden.

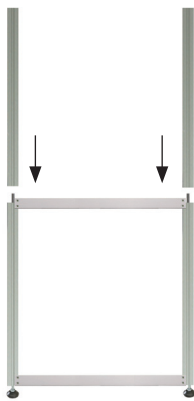

4. Zum Schluss kann die oberste Querstrebe mit Spitzschrauben montiert werden.

