

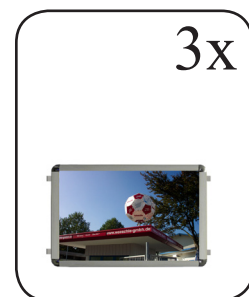


Aufbauvariante


Plakat-Dreieckständer „ECO III“ 61.166

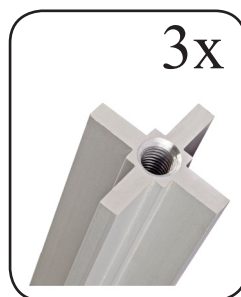

1. zuerst die Tellerfüße mit der Linsen flanschkopfschraube an das Aluminiumprofile montieren.

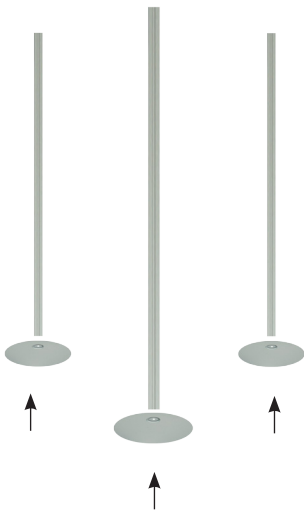


2. Danach die Befestigungen einfach nach außen drehen.

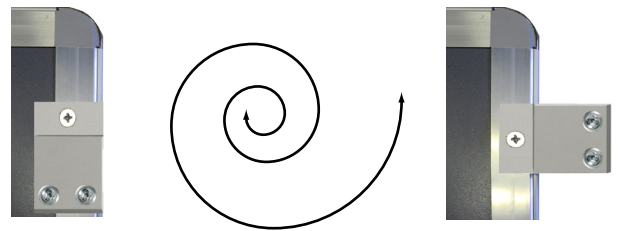

3. Jetzt kann der erste vormontierte Klapprahmen an das Aluminiumprofil verschraubt werden.



4. Danach die Befestigungen der nächsten beiden Klapprahmen einfach nach außen drehen.

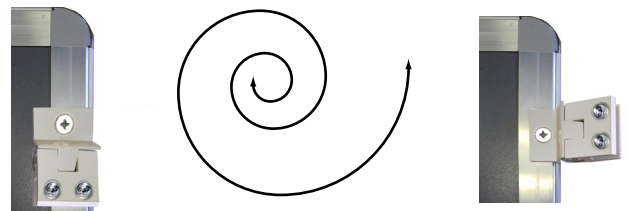

5. Jetzt kann der nächste vormontierte Klapprahmen an das Aluminiumprofil verschraubt werden.



6. Nun kann der letzte vormontierte Klapprahmen an das Aluminiumprofil verschraubt werden.

