

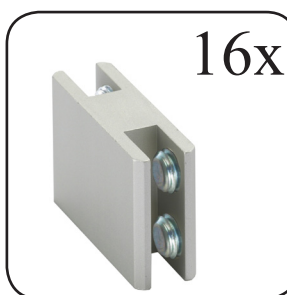
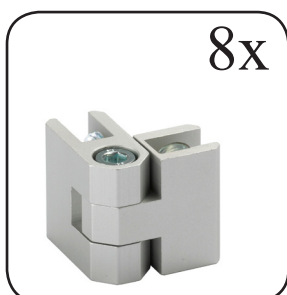
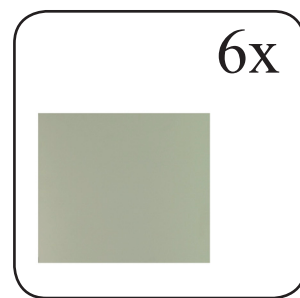
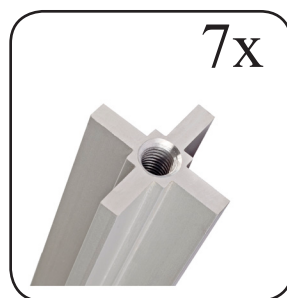


## Aufbauvariante


### Infowand beweglich 90°-270° „Flexo IV“ 61.433

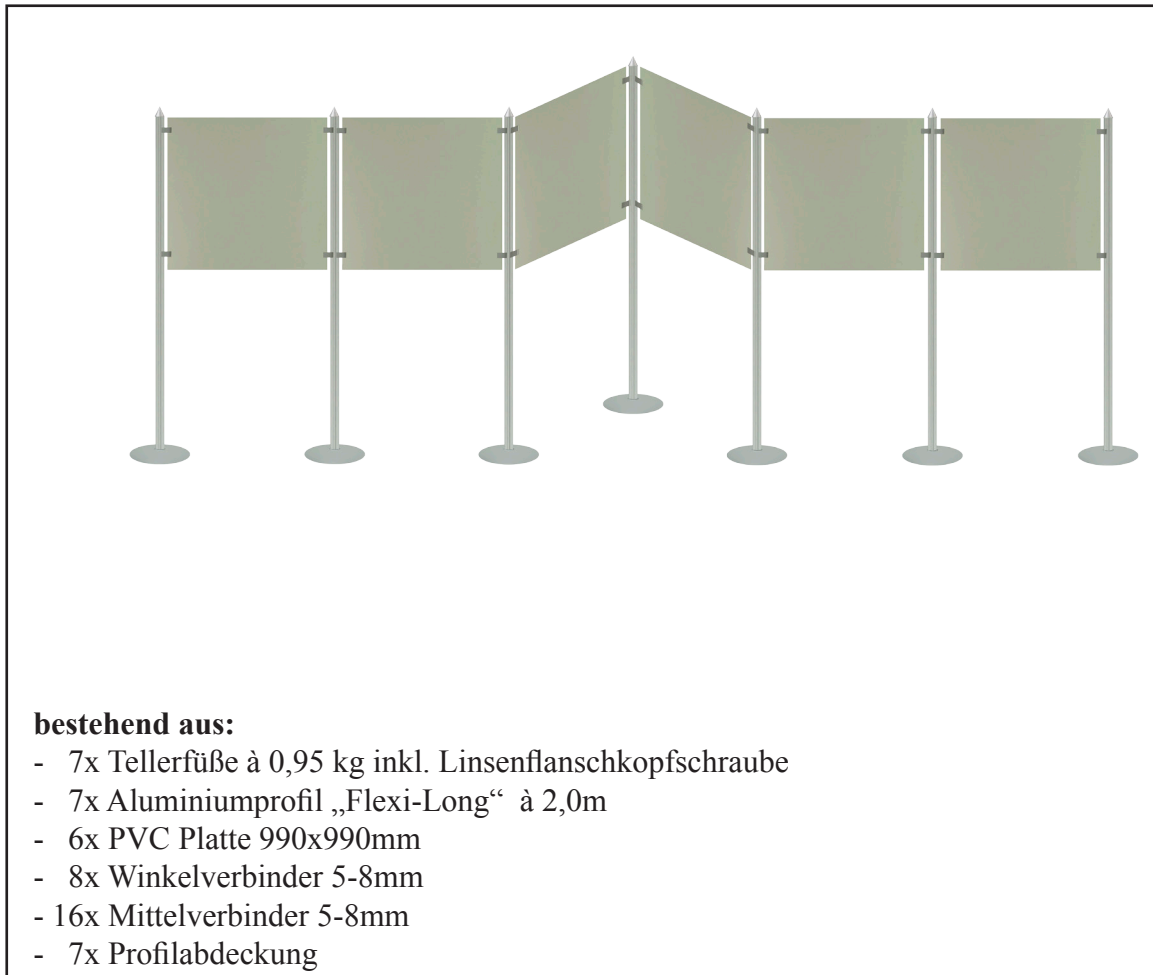


1. Zuerst die Tellerfüße an die Aluminium profile montieren.

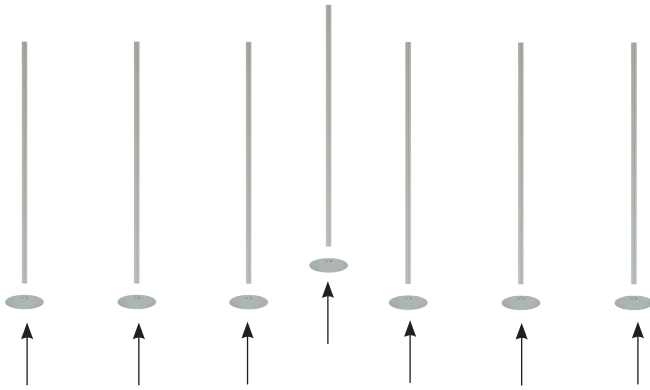

2. Nun können die Profilabdeckungen auf die Aluminiumprofile montiert werden.

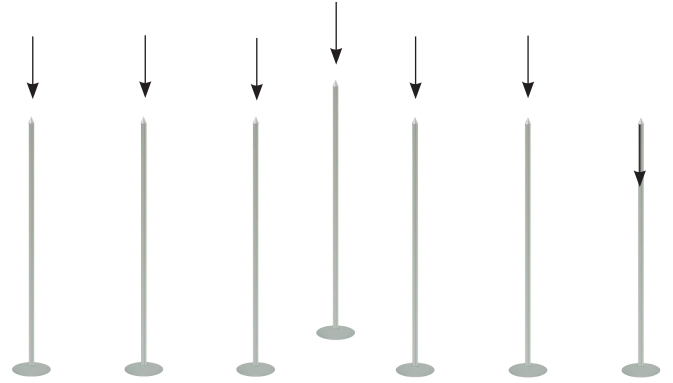


3. Jetzt werden die Mittelverbinder an die erste Platte montiert.

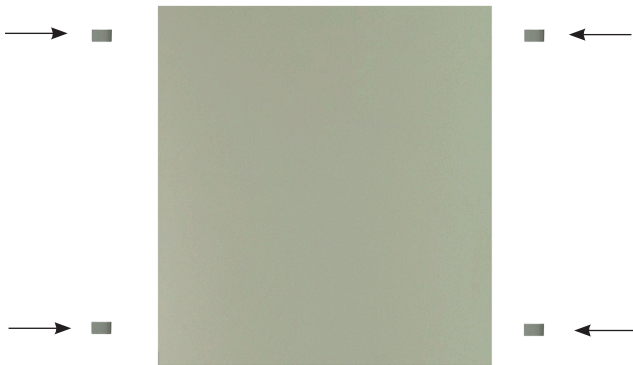

4. Danach kann die erste vormontierte Platte an das Aluminiumprofil montiert werden.




5. Jetzt werden die Mittelverbinder an die zweite Platte montiert.

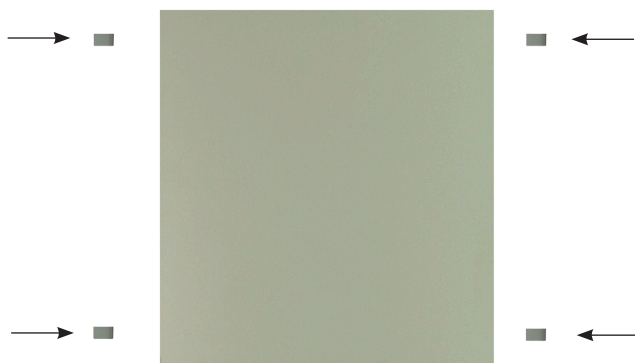

4. Danach kann die zweite vormontierte Platte an das Aluminiumprofil montiert werden.




7. Jetzt werden die Winkelverbinder an die dritte Platte montiert.

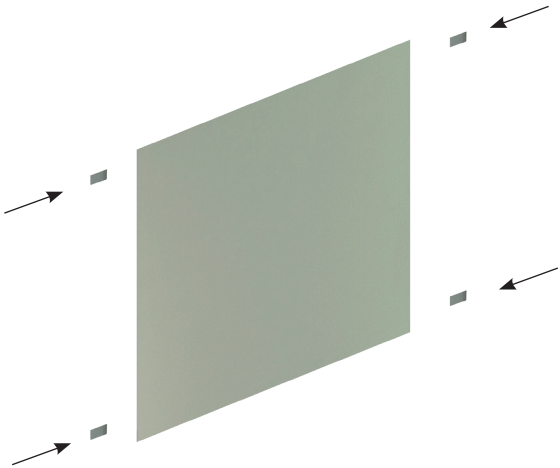

8. Danach kann die dritte vormontierte Platte an das Aluminiumprofil montieren.




9. Jetzt werden die Winkelverbinder an die vierte Platte montiert.

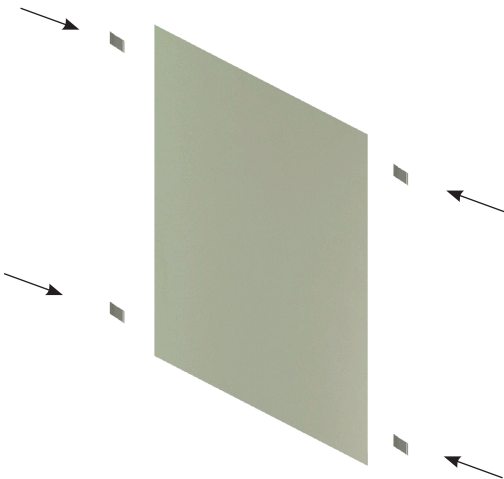

10. Danach kann die vierte vormontierte Platte an das Aluminiumprofil montieren.




11. Jetzt werden die Mittelverbinder an die fünfte Platte montiert.

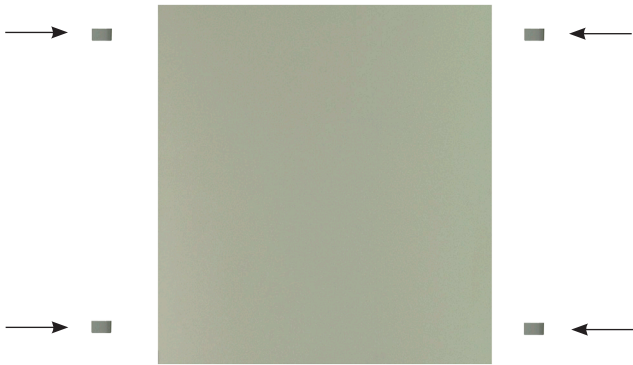

12. Danach kann die fünfte vormontierte Platte an das Aluminiumprofil montieren.



13. Jetzt werden die Mittelverbinder an die letzte Platte montiert.

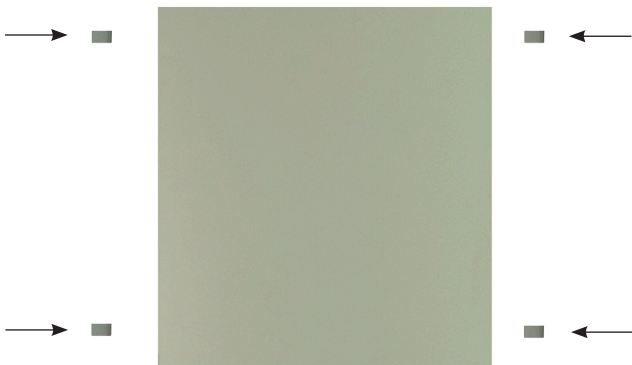

12. Zum Schluss die letzte vormontierte Platte an das Aluminiumprofil montieren.

