Aufbauanleitung
zu Werbewürfel 40.122

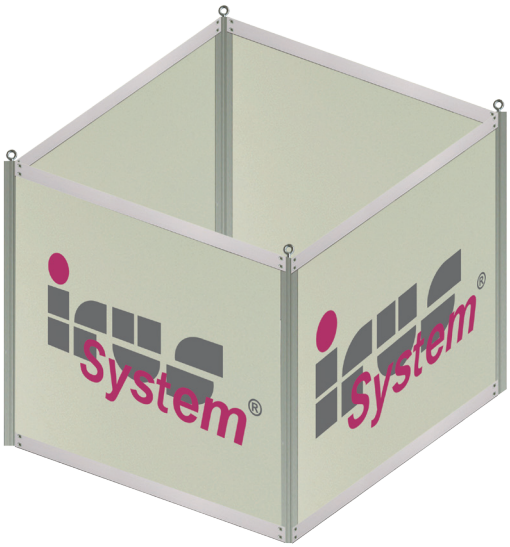

bestehend aus:
- 4x Aluminiumprofile à 750 mm inkl. 8 Bohrungen
- 8x Aluminiumquerstreben mit Spitzschrauben für untere und obere Befestigung
- 4x PVC Hartschaumplatten à 952 x 696 mm
- 8x H-Profil à 684 mm zur Stabilisierung der Platten
- 4x Ringschrauben M10

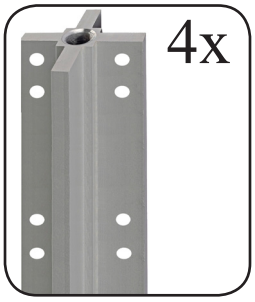

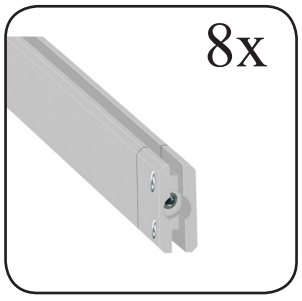

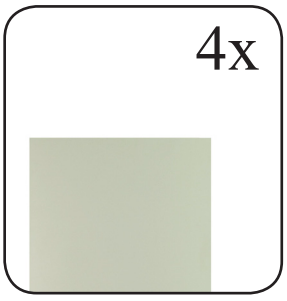

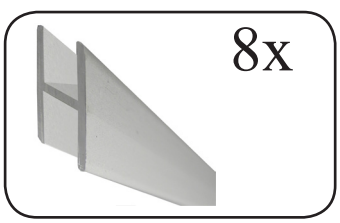

Wichtig beim Aufbau

Bei allen Profilen die Bohrungen haben müsen Spitzschrauben verwendet werden.

1. Montage unterer Bereich der Ecke mit den Querprofilen inkl. Spitzschrauben.

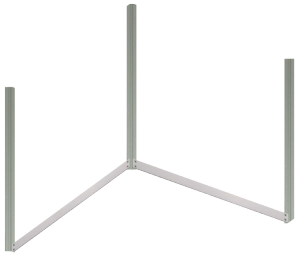

2. Die Platten nacheinander mit den H-Profilen einlassen.

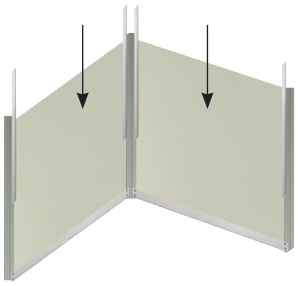

3. Weitere Montage des unteren Bereichs mit den Querprofilen inkl. Spitzschrauben.

4. Die restlichen Platten nach einander mit den H-Profilen einlassen.

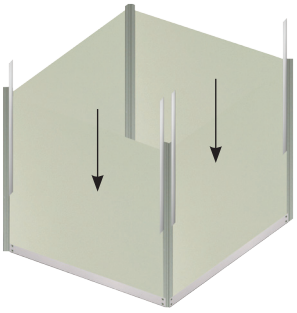

5. Jetzt können die oberen Querprofile inkl. Spitzschrauben montiert werden.

6. Zum Schluss werden die Ringschrauben in das Profil rein geschraubt.